

5 (つづき) BroadStationをお客様の使い方に合わせて設定しましょう

PPPoEを使う場合(フレッツADSL等)

[簡易設定]画面で、WAN側/LAN側IPアドレス、接続ユーザ名(PPPoEユーザ名)、接続パスワード、IPアドレス自動割当機能の設定を入力して、[設定]をクリックします。指示にしたがって、ブラウザを終了してください。

「PPPoEクライアント機能を使用する」を選択

プロバイダから指定がある場合:
プロバイダ指定のDNS(ネーム)サーバアドレスを入力

IPアドレス : 192.168.11.1
ネットマスク: 255.255.255.0であることを確認(既存のLAN環境がない場合、変更の必要はありません)


「使用する」を選択し、「192.168.11.2」から「16」台であることを確認

プロバイダから指定された「接続ユーザ名(PPPoEユーザ名)」と「接続パスワード」を入力(確認のため、(確認用)の入力欄にも同じパスワードを入力します)

もしも...

「プロバイダの設定を控えておいてください」(P1)でプロバイダ識別子の指定がある場合は、「接続ユーザ名」欄に「ユーザ名@プロバイダ識別子」の書式で入力する必要があります。

入力したら[設定]をクリック

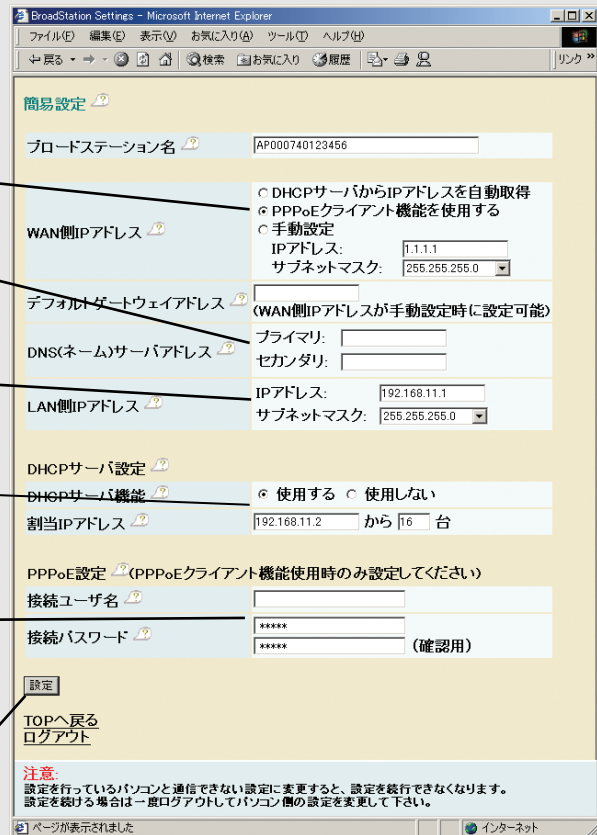

これで、設定は終わりです！それではいよいよインターネットにつなげてみましょう！

6 インターネットにつなげてみましょう

1 インターネットにつなげます

Webブラウザ(Internet Explorer等)を起動して、アドレス欄に次の文字列 <http://www.airstation.com> を入力してください。最後に<Enter>キーを押すと、インターネットにある [airstation.com](http://www.airstation.com) のホームページが表示されます。



※この画面は、2002年11月現在のものであり、予告なしに変更されることがあります。

インターネットにつながらないときは

- ・インターネットにつながらない場合は、「4-1 パソコンとBroadStationが正しく接続されていることを確認します」の設定を確認してください。
- ・「5-1 BroadStationを設定します」の設定を確認してください。また、「1-2 パソコンの電源を入れて、インターネットにつなげるための追加機能呼び出します」でプロキシの設定を変更した方は、設定を元に戻してみてください。
- ・それでも改善しないときは、電子マニュアル『ユーザーズガイド』の「第2章 困ったときは」を参照してください。

ネットワーク対応ソフト(ゲームなど)を使うときは

AirStation/BroadStationのユーザ専用サポートページ[airstation.com](http://www.airstation.com) (<http://www.airstation.com/>)を参照してください。Windows MessengerやNetMeetingをお使いになる場合は、電子マニュアル『ユーザーズガイド』の「第1章 もっと使える便利な機能」を参照してください。

ほかのパソコンもインターネットにつながるようにしましょう

ほかのパソコンもインターネットにつながるには、以下の手順が必要です。
● 電子マニュアル『ユーザーズガイド』の「第1章 もっと使える便利な機能」参照

1. LANボード／カードのドライバを入れます。
手順は、お使いのLANボード／カードのマニュアルを参照してください。
2. パソコンとBroadStationをLANケーブルで接続します。
3. パソコンのTCP/IPを設定します。(IPアドレスの自動取得設定)
4. インターネットに接続します。
● 本紙「6 インターネットにつなげてみましょう」

ユーザーズガイドを表示する方法


ユーザーズガイドは、付属のCD-ROMの中に収録されています。以下の手順で表示することができます。

Windowsの場合

1. マニュアルCDをパソコンにセットします。
 2. 「ブロードステーション(BLR3-TX4L)」を選択し、[OK]をクリックします。
 3. 「ユーザーズガイド」を選択し、[OK]をクリックします。
- ※パソコンにAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、Adobe Acrobat Readerのインストールが開始されます。画面の指示にしたがって、インストールを完了してください。

Macintoshの場合

マニュアルCD内の「MacOSをお使いの方へ」を参照してください。

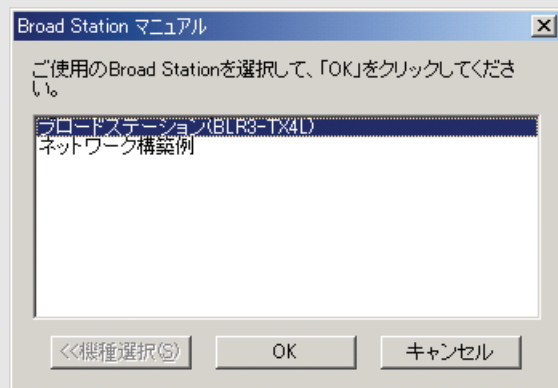

BLR3-TX4L マニュアル

らくらく！セットアップシート

はじめに

BroadStationを使ってインターネットをするためには、いくつかのやらなければならないことがあります。一般的に「設定」とか「インストール」と言われる作業です。一見複雑に思えますが、このシートに沿って操作すればインターネットに接続できますのでご安心ください。なお操作中にメモをとったり、プロバイダから届いたお客様情報を確認していただくなどありますので、あらかじめご注意ください。

さて、パソコンはメーカーや機種、お客様がお使いのソフトなど(これを「環境」といいます)によって、画面や操作方法が異なります。このシートで、環境のすべてを説明することは難しいため、もっともポピュラーな環境を想定して作りました。お客様のパソコンと一部異なるところがありましたら、どうかご容赦ください。

また、付属のCD-ROMに収録されている電子マニュアル『ユーザーズガイド』にはBroadStationの機能拡張の設定手順や困ったときの対処方法などが記載されています。ユーザーズガイドを表示する手順は、本紙の「ユーザーズガイドを表示する方法」を参照してください。

では、はじめてみましょう。なるべくあわず、リラックスした気持ちで取り組まれると、簡単に終わることができるでしょう。以下の作業をすべて終えるまでの時間は、約20分です。

BroadStation開発者一同

注意事項

本製品は、ユーザの皆様が簡単に設定できるようにBroadStationの工場出荷設定値を以下のように設定しております。

BroadStationのIPアドレス : 192.168.11.1
IPアドレス自動割当(DHCPサーバ)機能:使用する

また、本製品は、以下のパソコン環境に対応しています。




- ・WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0
- ・MacOS8.6以降
- ・Internet Explorer4.0以降、Netscape Navigator6.0以降

用意するもの

□BLR3-TX4L

□パソコン1台

□契約したプロバイダから届いた書類

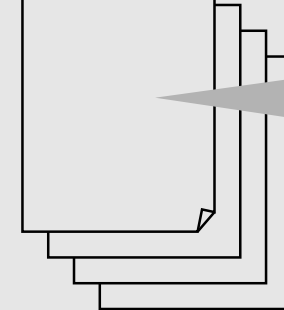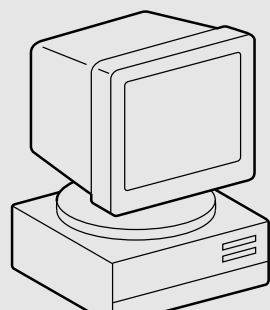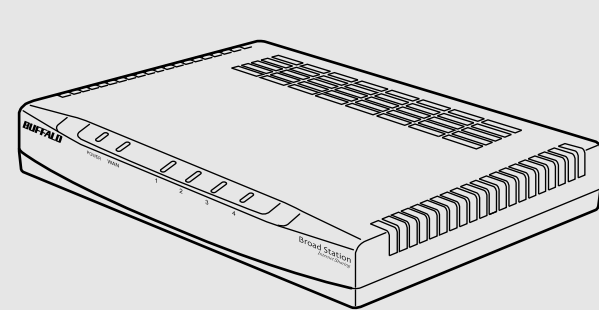


□LANケーブル2本(別売)

□LANボード/カード(別売)

□マニュアルCD

インターネットに接続するまでの流れ

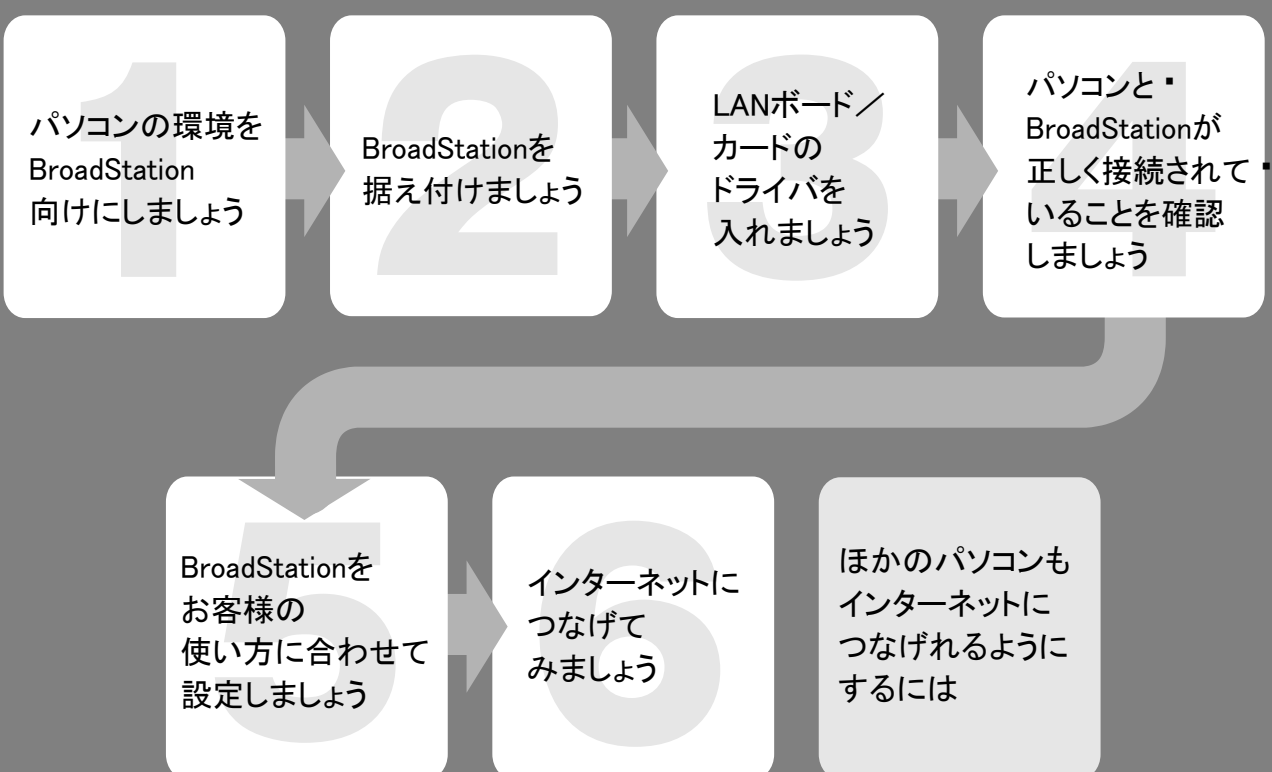

プロバイダの設定を控えておいてください

- BroadStationのLAN側IPアドレス
192.168.11.1(初期値)
LAN側ネットマスク
255.255.255.0(初期値)

●プロバイダから指示されるTCP/IP設定

自動設定/手動設定

<手動設定の場合>

IPアドレス:

・ ・ ・

サブネットマスク:

・ ・ ・

デフォルトゲートウェイアドレス:

・ ・ ・

●プロバイダから指定されるDNSサーバアドレス

指定なし/指定あり(指定のある場合)

DNSサーバアドレス(プライマリ):

・ ・ ・

DNSサーバアドレス(セカンダリ):

・ ・ ・

●PPPoEを使用するかどうか(xDSLの場合) 使用しない/使用する

※PPPoEを使用するかどうかは、xDSL対応プロバイダによります。CATVの場合は使用しません。

<PPPoE使用時>

接続ユーザ名(ユーザID、PPPoEユーザ名等):

・ ・ ・

プロバイダ識別子:※プロバイダから指定されたときのみ

・ ・ ・

接続パスワード:

・ ・ ・

サービス名:※プロバイダから指定されたときのみ

・ ・ ・